

GÖR DET SJÄLV- SLIPKIT



Observera att små ytliga repor och skador kan fås bort med detta kit. Finns det djupare repor och skador skall man kontakta sin lokala stenspecialist för råd och hjälp.

Så här gör du: Börja med att täcka intilliggande ytor. Blanda ett par droppar Perform Stentvål Special - Originalen i en sprayflaska tillsammans med vanligt vatten.

Bild 1: Spraya ytan före varje steg så att ytan alltid är lätt fuktig när du arbetar. Montera hållaren i skruvdragaren fäst det aktuella diamantslippappret eller diamantrondellen på hållaren.

Bild 2: Bearbeta ytan. Steg 1 innebär att du slipar med rödfärgat (nr 1) diamantslippappret nr:1. Här räcker det att du slipar de skadade områden. Det brukar behövas 8-10 "överfarter". Arbeta med det lägsta varvet på skruvdragaren. Se till att du arbetar i rotationsriktningen – då blir det mindre stänk och ytan förblir lätt fuktad under längre tid. Se till att ytan är fuktig under hela momentet.

Bild 3: Torka av ytan med exempelvis en mikrofiberduk och känn efter så att du fått bort skadorna och fått en jämn och fin yta, om inte så upprepar du steg 1 en gång till. Använd samma metod som ovan för steg 2 med orangefärgat (nr 2) diamantslippappret steg 3 med guldfärgat (nr 3) diamantslippappret, och steg 4 med blåfärgat (nr 4) diamantslippappret och avsluta med grön diamantrondell för högsta glans. Det är viktigt att varje steg överlappar det föregående. Då undviker du att det bildas sliposor i stenen. Om ytan inte är höggglansig från början skall ni kontrollera mellan varje steg om ni uppnått samma glans som den oskadade ytan har. Om ytan är höggglansig skall ni fullfölja alla fem stegen - Ju fler steg desto blankare resultat. När rätt glans är uppnådd så är din diskbänk eller fönsterbänk klar.




För professionella användare:

För professionellt bruk – såsom i t. ex. hotellmiljö – kan man komplettera behandlingen med vårt höggglanspaket vilket inkluderar Perform MPC, en pasta som ger en extra djup glans.

Bild 1: Lägg ut cirka en matsked pasta, och blanda med lika mycket vatten. Fördela blandningen jämt över ytan. Använd engångshandskar för att skydda din hud.

Bild 2: Polera ytan med pastan med röd rondell, gör cirka åtta till tio "överfarter".

Bild 3: Tvätta av med rent vatten och torka av med en mikrofiberduk.

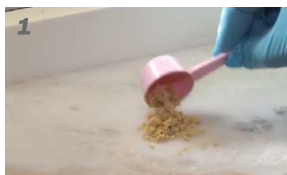

Använd Perform 17.40 för att impregnera ytan, vilket förhindrar att vatten, olja, fett och smuts tränger ner i ytan. Perform 17.40 fungerar även utmärkt i fogarna i badrum. Se till att ytan är både ren och torr innan applicering. Stryk ut ett jämt, tunt lager på ytan och låt torka. Applicera en gång till.

OBS! Perform 17.40 får inte sprayas på ytan endast appliceras med en svamp eller pensel. Man bibehåller ytan längre om man vid vanlig städning använder lite Perform Stentvål Special - Originalen i tvättvattnet, följ dosering på förpackningen.



Stockholm
Kontor
Russinvägen 22
123 59 FARSTA
08 604 30 00

Göteborg
Huvudkontor
Flöjelbergsgatan 8B
431 37 MÖLNDAL
031 87 05 40
info@ajourtrading.com

Fjällbacka
Centrallager
Ekelidsvägen 7
457 40 FJÄLLBACKA
031 87 31 21

V3

AJOUR
TRADING
CENTRUM FÖR GOLVKUNSKAP

www.ajourtrading.com